




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT POMPA MINISERVO F100.0010

per ALFA ROMEO Giulietta e derivate con freno a Tamburo

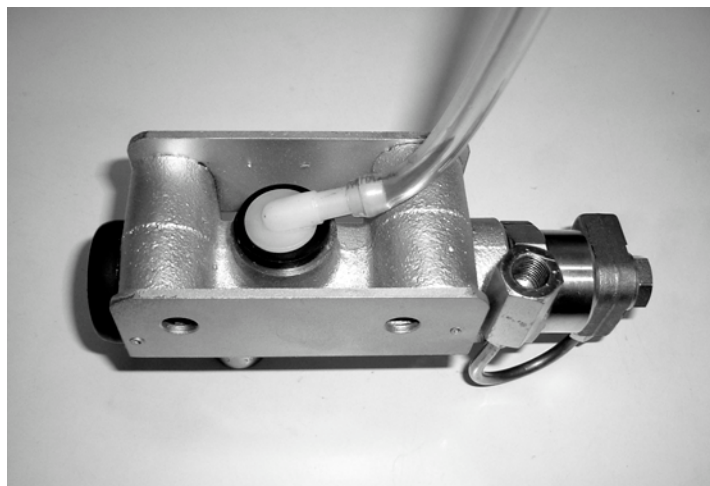

- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni, smontarlo e pulirlo bene*
- 2-Tagliare il tubo di carico del serbatoio a circa 10 cm dal raccordo d'entrata pompa freni*
- 3-Smontare la pompa da sostituire e da banco togliere il Bulbo Idrostop ed il raccordo Maschio-Maschio avvitato sull'uscita*
- 4-Montare la pompa Miniservo F100.0010 stringendo bene i dadi di fissaggio*
- 5-Controllare che il puntello del pedale del freno abbia un minimo di gioco (circa 1 mm)*
- 6-Da banco montare il Bulbo Idrostop al Duevie in dotazione*
- 7-Da banco avvitare il raccordo Maschio-Maschio (utilizzando le rondelle in dotazione) al raccordo di congiunzione sempre fornito in dotazione*
- 7-Fissare il gruppo Duevie-Tubo Rame-Raccordo di congiunzione alla Pompa Miniservo come da figura*
- 8-Collegare il tubo rigido di uscita al raccordo Maschio-Maschio ora fissato alla pompa*
- 9-Rimontare il serbatoio e collegare il tubo di gomma trasparente al tubo di carico del serbatoio utilizzando la fascetta in dotazione*
- 10-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote*

Consigli

Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.

Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'