




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT POMPA MINISERVO F100.0001

per Autobianchi A112

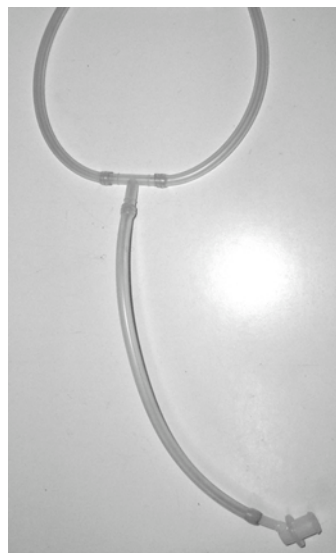

- 1-Smontare Batteria e auentare u Portabatteria della vettura (facilita le operazioni)
- 2-Vuotare il serbatoio del liquido freni
- 3-Sfilare le pipette del tubo serbatoio dai gommini della pompa
- 4-Togliere la vecchia pompa
- 5-Montare la pompa Miniservo con l'apposito distanziale fra essa stessa e la carrozzeria e stringere bene i dadi di fissaggio
- 6-Verificare che il puntello del pedale abbia un minimo di gioco
- 7-Orizzontari i tubi verso l'estremità della pompa e collegarli al Trevie in dotazione senza stringere i raccordi
- 8-Collegare il Trevie alla pompa Miniservo e quindi stringere bene i raccordi
- 9-Tagliare a metà i due tubi del serbatoio e collegarli tramite il Trevie come da foto; può essere necessario scaldare i tubi per facilitare l'inserimento del Trevie
- 10-Riempire il serbatoio con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote

CONSIGLIO

Il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto soprattutto in fase di spurgo.

Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'