




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

KIT POMPA MINISERVO F100.0008

per FIAT Topolino, Balilla, Barchetta e derivate

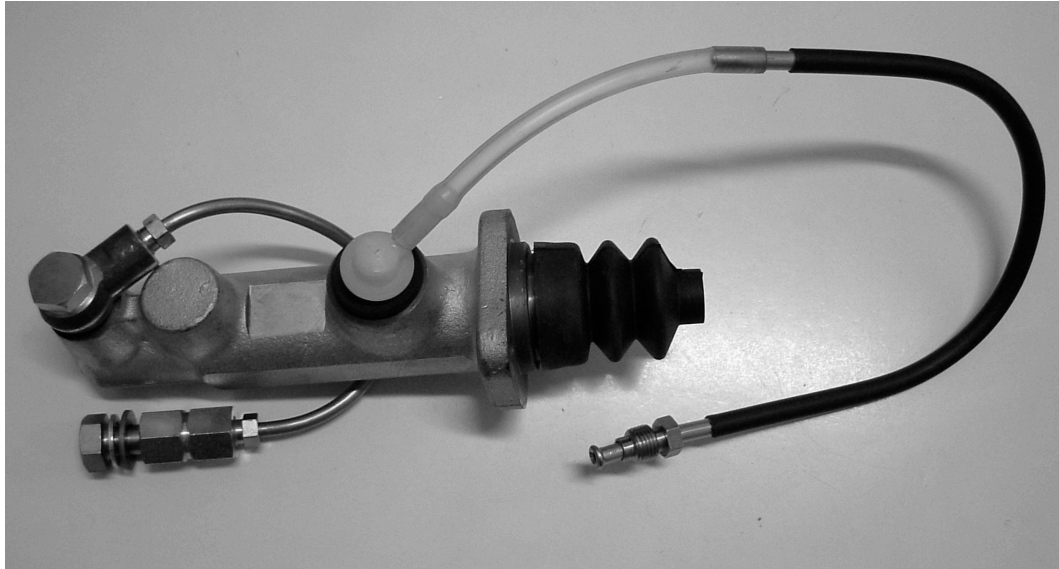

- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni e pulirlo bene*
- 2_Tagliare il tubo carico olio a 5 cm dal raccordo Entrata-Pompa*
- 3_Inserire il Tubo con Pippetta fornito in dotazione al tubo di carico*
- 4-Svitare il bullone del Trevie in testa alla pompa senza allentare i raccordi*
- 5-Togliere la pompa da sostituire compreso il tubo di carico*
- 6-Montare la pompa Miniservo F100.0008 stringendo bene i dadi di fissaggio*
- 7-Controllare che il puntello del pedale del freno abbia un minimo di gioco (circa 1 mm)*
- 8-Collegare il Trevie al raccordo riduzione con il bullone in dotazione usando le nuove rondelle fornite nel kit*
- 9-Montare il nuovo tubo di carico in dotazione, inserire la pippetta nella pompa miniservo e stringere bene il raccordo al serbatoio*
- 10-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote*

Consigli

Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.

Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'