




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### KIT POMPA MINISERVO F100.000

per FIAT 500 D-F-L-R e Bianchina

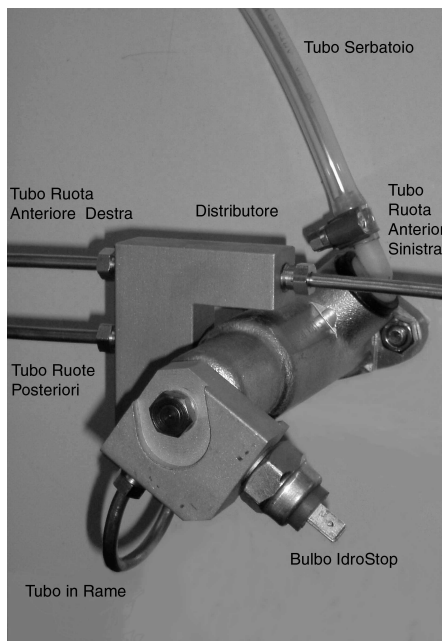

- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni
- 2-Togliere la pompa vecchia sfilando la pipetta del tubo serbatoio dal gommino della pompa e scollegare i fili del bulbo IdroStop (se presenti)
- 3-Smontare il puntello Pedale-Pompa e accorciarlo come da figura
- 4-Rimontare il puntello accorciato
- 5-Montare il Distributore 4 vie (come da foto) e stringere bene i raccordi
- 6-Montare la pompa Miniservo F100.000 stringendo bene i dadi di fissaggio
- 7-Controllare che il puntello Pedale-Pompa abbia un minimo di gioco (circa 1 mm)
- 8-Collegare il due vie in rame alla pompa con l'apposito bullone e stringere i raccordi
- 9-Montare il bulbo IdroStop (se presente) o lasciare il tappo.
- 10-Riempire il serbatoio con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote



### **CONSIGLIO**

*Il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto soprattutto in fase di spurgo.*

*Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.*

**IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'**