




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT POMPA MINISERVO F100.0004 per MINI 90

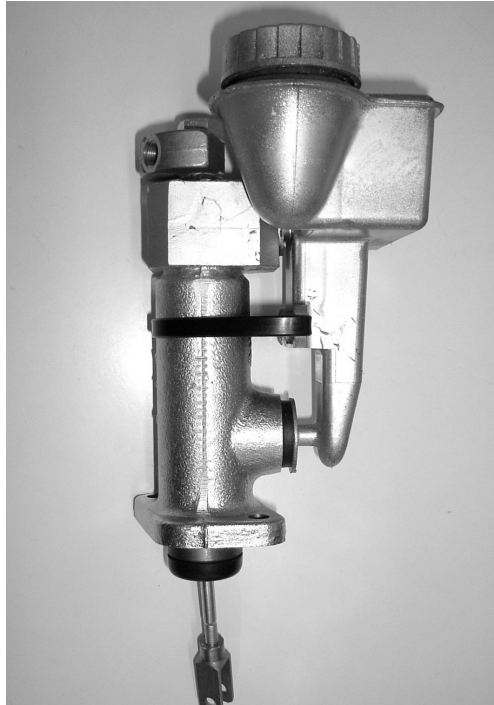

- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni e smontarlo dalla vecchia pompa*
- 2-Togliere la pompa da sostituire*
- 3-Montare la pompa Miniservo F100.0004 stringendo bene i dadi di fissaggio*
- 4-Collegare i tubi già presenti al due vie in rame e stringere bene il tutto*
- 5-Controllare che il gommino di innesto serbatoio del miniservo sia della giusta misura dell'innesto altrimenti utilizzare il gommino innesto della vecchia pompa.*
- 6-Fissare il serbatoio come da figura*
- 7-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote*

Consigli

*Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.
Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.*

IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'