




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### KIT POMPA MINISERVO F100.0007

per FIAT 600, 750 Abarth

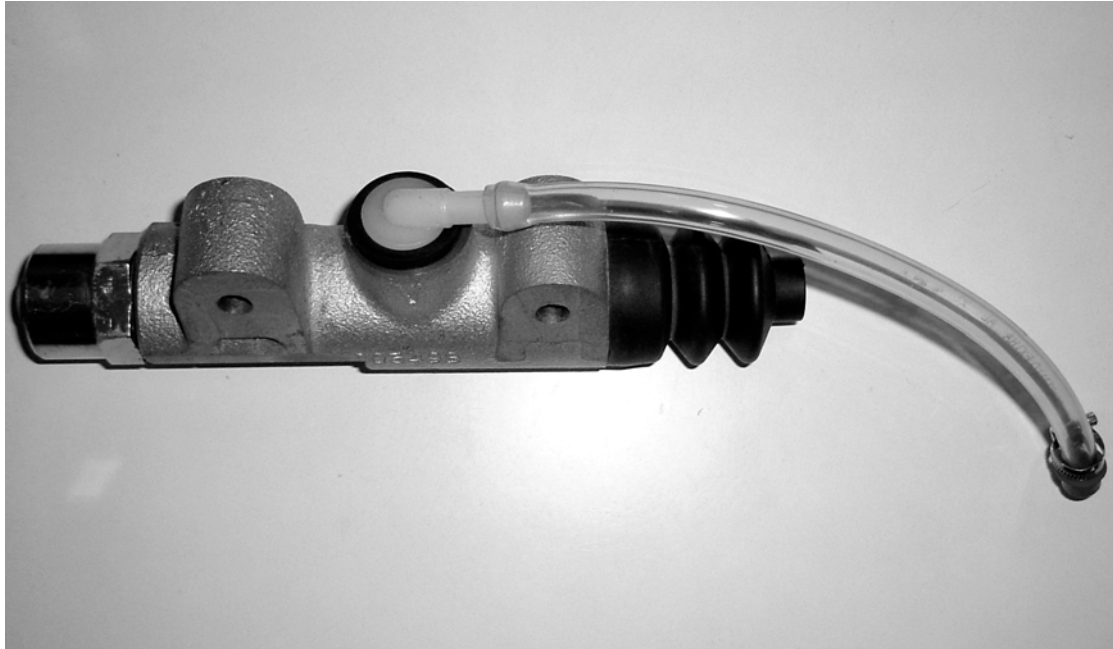

- 1-Svuotare il serbatoio del liquido freni e pulirlo bene
- 2-Svitare il bullone del trevie in testa alla pompa
- 3-Togliere la pompa da sostituire compreso il tubo di carico che va scollegato dal serbatoio
- 4\_Svitare il tubo di carico dalla pompa e tagliarlo a circa 10 cm dal raccordo
- 5-Montare la pompa Miniservo F100.0007 stringendo bene i dadi di fissaggio
- 6-Controllare che il puntello del pedale del freno abbia un minimo di gioco (circa 1 mm)
- 7-Inserire il tubo in gomma fornito in dotazione sul tubo accorciato stringendo bene la fascetta e riavvitare il tubo al serbatoio
- 8-Montare il trevie in testa alla pompa miniservo
- 9-Riempire con Liquido Freni Dot4 e spurgare bene le 4 ruote

### **Consigli**

*Durante lo spurgo il Kit rigurgita un minimo di pressione nel serbatoio, è quindi consigliabile tenere il livello non troppo alto.*

*Cambiare il liquido freni ogni 2 anni.*

**IL KIT, COME TUTTE LE TRASFORMAZIONI, E' GARANTITO MA NON OMOLOGATO DECLINIAMO QUINDI OGNI RESPONSABILITA'**